

Kaffetrakter 750W

BRUKSANVISNING

(Oversatt fra original bruksanvisning).



Les dette heftet grundig før bruk og ta vare på det for senere bruk

Modellnr.: CM1090-GS

CUISINE


VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Ved bruk av elektriske apparater bør de grunnleggende forholdsreglene nedenfor alltid følges.

1. Les alle instruksjonene.
2. Ikke bruk trakteren uten vann i beholderen.
3. Kontroller før bruk at spenningen angitt på apparatet stemmer med spenningen i stikkontakten din.
4. For å beskytte mot brann, elektrisk støt og skade på personer, må du ikke senke apparatet, ledningen eller pluggen i vann eller annen væske. Hvis dette har skjedd, må du ikke bruke apparatet lenger. Det skal da kastes som EE-avfall.
5. Følg med når apparatet er i bruk. Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid.
6. Trekk ut stikkontakten når trakteren ikke er i bruk og før rengjøring. La trakteren avkjøles før du setter på eller tar av deler, og før du rengjør.
7. Ikke bruk trakteren med skadet ledning eller støpsel eller etter at det har vært en feil med den eller den har blitt skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte verksted for undersøkelse, reparasjon eller justering.
8. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten av apparatet, kan føre til brann, elektrisk støt eller personskader.
9. Ikke bruk utendørs.
10. Plasser apparatet på flatt underlag eller bord, ikke la ledningen henge over kanten av bord eller benk, eller berøre varme overflater.
11. Ikke plasser på eller i nærheten av en varm gass eller elektrisk komfyr, eller i en oppvarmet ovn.
12. Ikke bruk apparatet til annet enn tiltenkt bruk og plasser det i tørre omgivelser.
13. For å koble fra, skru av trakteren og trekk ut støpselet. Hold alltid i støpselet, trekk aldri i ledningen.
14. Noen deler av trakteren blir varme når den brukes, så ikke berør direkte. Bruk kun håndtak eller knotter.
15. Kannen er konstruert for bruk med denne trakteren. Den må aldri brukes på annet enn denne trakteren.
16. Ikke rengjør kannen med rensedmidler, stålull eller annet slipemateriale.
17. La aldri kannen stå tom på varm plate, da kan den sprekke.
18. Bruk aldri apparatet hvis kannen viser tegn til sprekker eller har et løst eller svekket håndtak.
19. Trakteren er beregnet på bruk i hjemmet.
20. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de har tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold trakteren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år
21. Trakteren kan brukes av personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert
22. Barn skal ikke leke med apparatet.

GENERELL BESKRIVELSE

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Toppdeksel | 2. Kanne |
| 3. Lokk til vanntanken | 4. Vanntank |
| 5. Filter | 6. Trakt |
| 7. Hoveddel | 8. Av/På-knapp |
| 9. Base | |

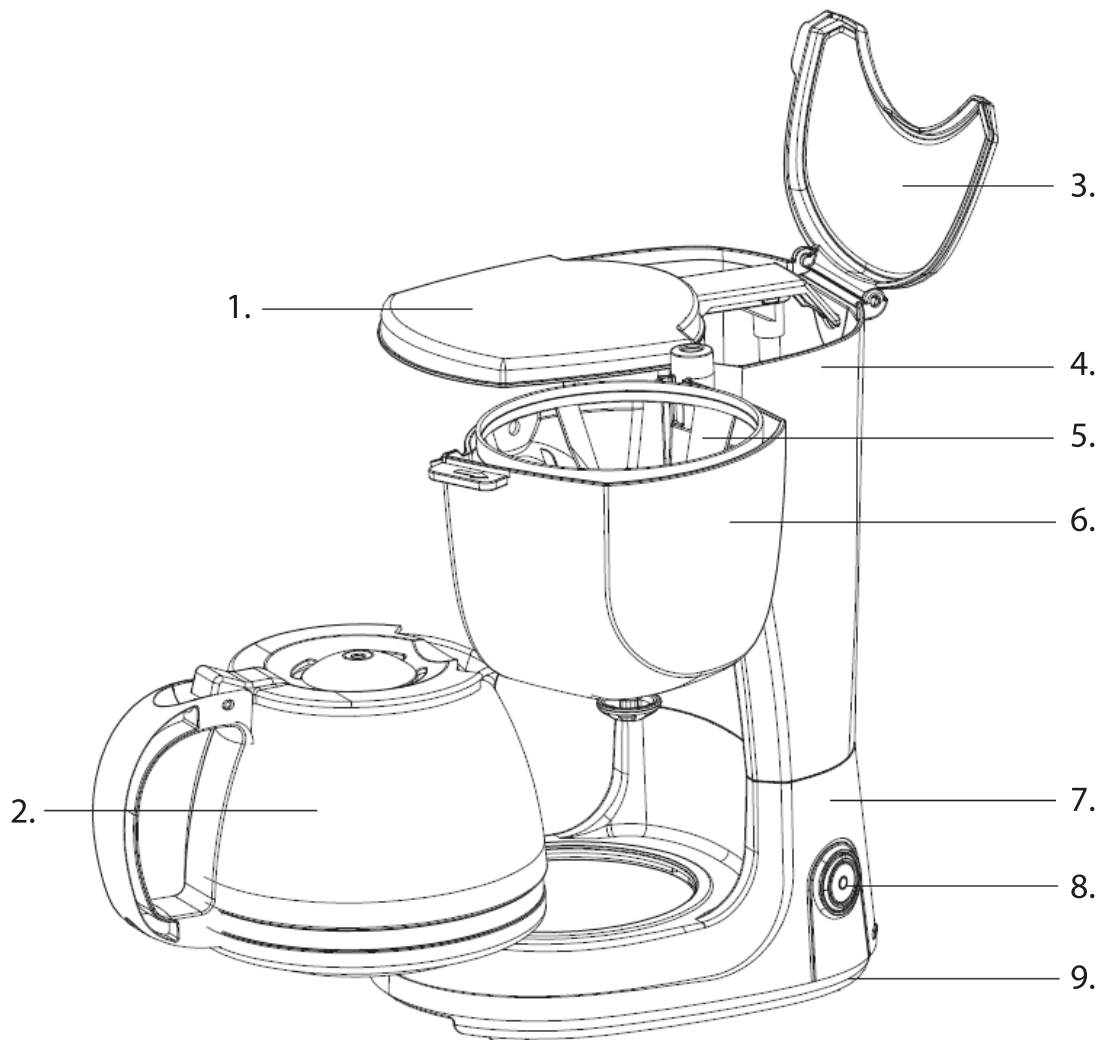

FØR FØRSTEGANGS BRUK

Kontroller at alt tilbehør er på plass og at enheten ikke er skadet. Tilsett rent vann opp til maksimalt nivå og kjør trakteren flere ganger uten kaffepulver i henhold til trinnene nedenfor, og hell deretter ut vannet. Vask de avtagbare delene grundig med varmt vann.

BRUKE KAFFETRAKTEREN

1. Åpne lokket på vanntanken og fyll med kaldt vann. Vannivået bør ikke overstige MAX-nivået som angitt på vannmåleren.
2. Sving ut filterholderen, sett papirfilter i holderen og kontroller at det er riktig plassert.
3. Tilsett kaffepulver i papirfilteret. Vanligvis en strøken skje med kaffepulver pr. kopp, men du kan justere i henhold til personlig smak. Lukk filterholderen. Du vil høre en klikklyd når holderen er helt lukket.
4. Sett kannen på varmeplaten.
5. Koble strømledningen til stikkontakten.
6. Trykk på av/på-knappen og indikatoren lyser. Trakteren vil begynne å trakte kaffe.

Merk: Under bryggeprosessen kan du fjerne kannen i 30 sekunder for servering. Kaffetrakteren slutter å dryppe automatisk. Overstiger du 30 sekunder vil kaffen flyte over trakten.

7. Når bryggingen er ferdig venter du ett minutt slik at det slutter dryppe. Så kan du fjerne kannen og servere.

Merk: Det vil være litt mindre kaffe i kannen enn vannmengden du har helt i trakteren da noe vann absorberes av kaffepulveret. IKKE berør deksel eller oppvarmingsplate da disse blir veldig varme under bruk.

8. Trakteren slår seg automatisk av etter 40 minutter. For en optimal kaffesmak server den like etter brygging.
9. Slå alltid av kaffetrakteren og koble fra strømforsyningen etter bruk.

Merk: Vær forsiktig når du heller kaffen ut da temperaturen er høy.

TIPS FOR GOD KAFFE

1. En ren kaffetrakter er viktig for å lage god kaffe. Rengjør kaffetrakteren regelmessig som angitt i avsnittet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD". Bruk alltid friskt, kaldt vann i kaffetrakteren.
2. Oppbevar kaffepulveret på et kjølig, tørt sted. Etter å ha åpnet en pakke med kaffepulver, hold pakningen tett lukket og lagre den i kjøleskap for å opprettholde friskhet.
3. For en optimal kaffesmak, kjøp hele kaffebønner og finmal dem like før brygging.
4. Ikke gjenbruk kaffepulver, da dette vil redusere kaffesmaken. Oppvarming av kaffe anbefales ikke da kaffe smaker best umiddelbart etter brygging.
5. Rengjør kaffetrakteren når du ser små «oljedråper» på overflaten av brygget, svart kaffe. Dette skyldes oljen som er i kaffepulveret.
6. Oljedråpene kan dukke opp oftere hvis det benyttes mye mørkbrent kaffe.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG: Koble alltid trakteren fra strømforsyningen og la varmeplaten avkjøles helt før rengjøring. Dypp aldri enheten eller strømledningen i vann eller annen væske for rengjøring.

1. Rengjør alle avtagbare deler etter bruk i varmt vann.
2. Tørk av produktets utvendige overflate med en myk, fuktig klut for å fjerne flekker.
3. Vanndråper kan bygge seg opp i området over filterholderen og dryppe på produktbasen under brygging. For å slippe dryppingen, tørk av området med en ren, tørr klut etter hver bruk av produktet.
4. Bruk en fuktig klut til å tørke av varmeplaten. Bruk aldri slipende midler for å rengjøre den.
5. Sett på plass alle deler til neste gangs bruk.

AVKALKNING

For å holde kaffetrakteren i drift effektivt, bør du med jevne mellomrom avkalke den. Vi anbefaler at kaffetrakteren avkalles enten ved å kjøpe et avkalkingsmiddel i butikken eller ved hjelp av en blanding av eddik og kaldt vann. En løsning med to spiseskjeer eddik i en full glasskanne med kaldt vann fungerer godt.


1. Fyll tanken med eddikløsningen til maksimalt nivå som angitt på vannmåleren.
2. Sett glasskannen på varmeplaten.
3. Sørg for at filterholderen (uten kaffepulver) er satt på plass.
4. Slå på apparatet og la det "brygge" avkalkingsløsning.
5. Etter "brygging", slå av apparatet.
6. La oppløsningen kjøle ned i 15 minutter og gjenta trinn 3-5.
7. Skyll ved å kjøre gjennom vann minst 3 ganger.

Kaffetrakter 750W

KONTAKTINFORMASJON

Firma: **Europris AS**
Postadresse: Postboks 1421, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse: Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Sentralbord: +47 69 39 66 00
Nettside: www.europris.no

Korrekt kassering av produktet

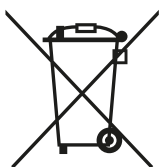

Dette merket betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall i hele EU. For å hindre eventuelle skader på miljø og mennesker pga. ukontrollert deponering av avfall må det resirkuleres på en forsvarlig måte slik at materialene kan brukes på nytt. For å returnere et brukt apparat må du bruke ditt lokale retur- og renovasjonssystem, eller kontakt forhandleren der du kjøpte apparatet. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.